

リモート	I ∕ O 変換器 R 3	3 シリーズ
------	----------------------	--------

取扱説明書

^{絶縁4点} 高速パルス入力カード 形式

R3 - PA4

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・高速パルス入力カード 1台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単 な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●取扱いについて

・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう 体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避け て下さい。
- ・周囲温度が-10~+55℃を超えるような場所、周囲湿度が30~90% RHを超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について

- ・配線(電源線、入力信号線、出力信号線)は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を 満足するには10分の通電が必要です。


取付方法


ベース(形式:R3-BS□)をお使い下さい。

各部の名称

■前面図

■側面図

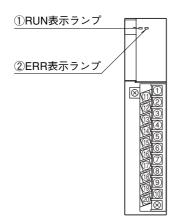

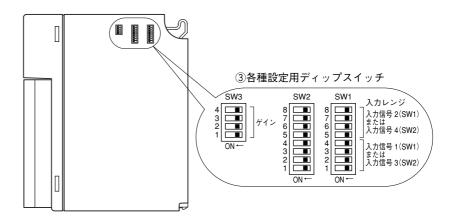

■状態表示ランプ

RUN表示ランプ:赤/緑 2色LED

第1内部バス正常時、赤色点灯 第2内部バス正常時、緑色点灯 第1および第2内部バスが共に正常な場合 は赤色と緑色が同時に点灯し橙色となり ます。

ERR 表示ランプ: 赤/緑 2色 LED

入力異常発生時、赤色点灯 正常動作時、緑色点灯

■ディップスイッチの設定

本体側面にあるディップスイッチにて、各入力ごとのレンジ、およびゲインを設定することができます。

●入力レンジ設定 (SW1、2)

入	入力信号 1(SW1)			入力信号2(SW1)						
入	入力信号 3(SW2)			入力信号4(SW2)			入力レンジ			
1	2	3	4	5	6	7	8			
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0	~	100 kHz (*)
ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	0	~	10 kHz
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	0	~	1 kHz
ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	0	~	100 Hz
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	0	~	$10\mathrm{Hz}$
ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	0	~	1 Hz
OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	0	~	$0.1\mathrm{Hz}$

●ゲイン設定(SW3)


SW	ゲ1	イン	入力		
	1	2	, An		
SW3-1	OFF (*)	ON	入力信号1		
SW3-2	OFF (*)	ON	入力信号2		
SW3-3	OFF (*)	ON	入力信号3		
SW3-4	OFF (*)	ON	入力信号4		

(*) は工場出荷時の設定


接続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。


外形寸法図 (単位:mm)

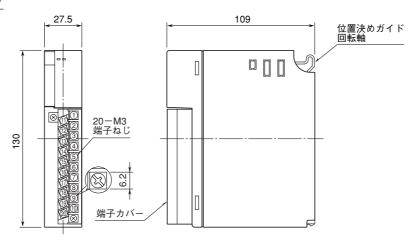

端子接続図

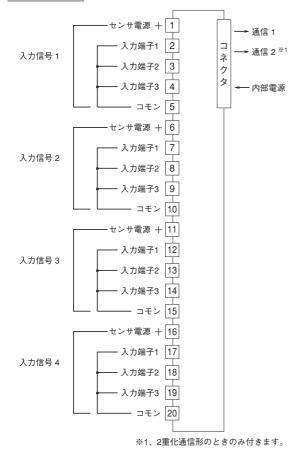

入力部接続例(入力信号1にて示す)

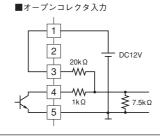


配線

■圧着端子

圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。 また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子:R1.25-3(日本圧着端子、ニチフ) (スリーブ付圧着端子は使用不可)

· 適 合 電 線:0.3 ~ 0.75 mm²

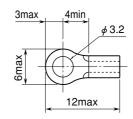

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷 後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送い ただければ交換品を発送します。